


Princip:
 Takvatten leds genom stuprör och via
 rännal ut på den del av tomten som bör
 planteras, där vattnet infiltreras.
 Vatten från husets grunddränering leds
 antingen ovan mark eller via rör under
 mark till närmaste dagvattenanläggning
 nedströms.

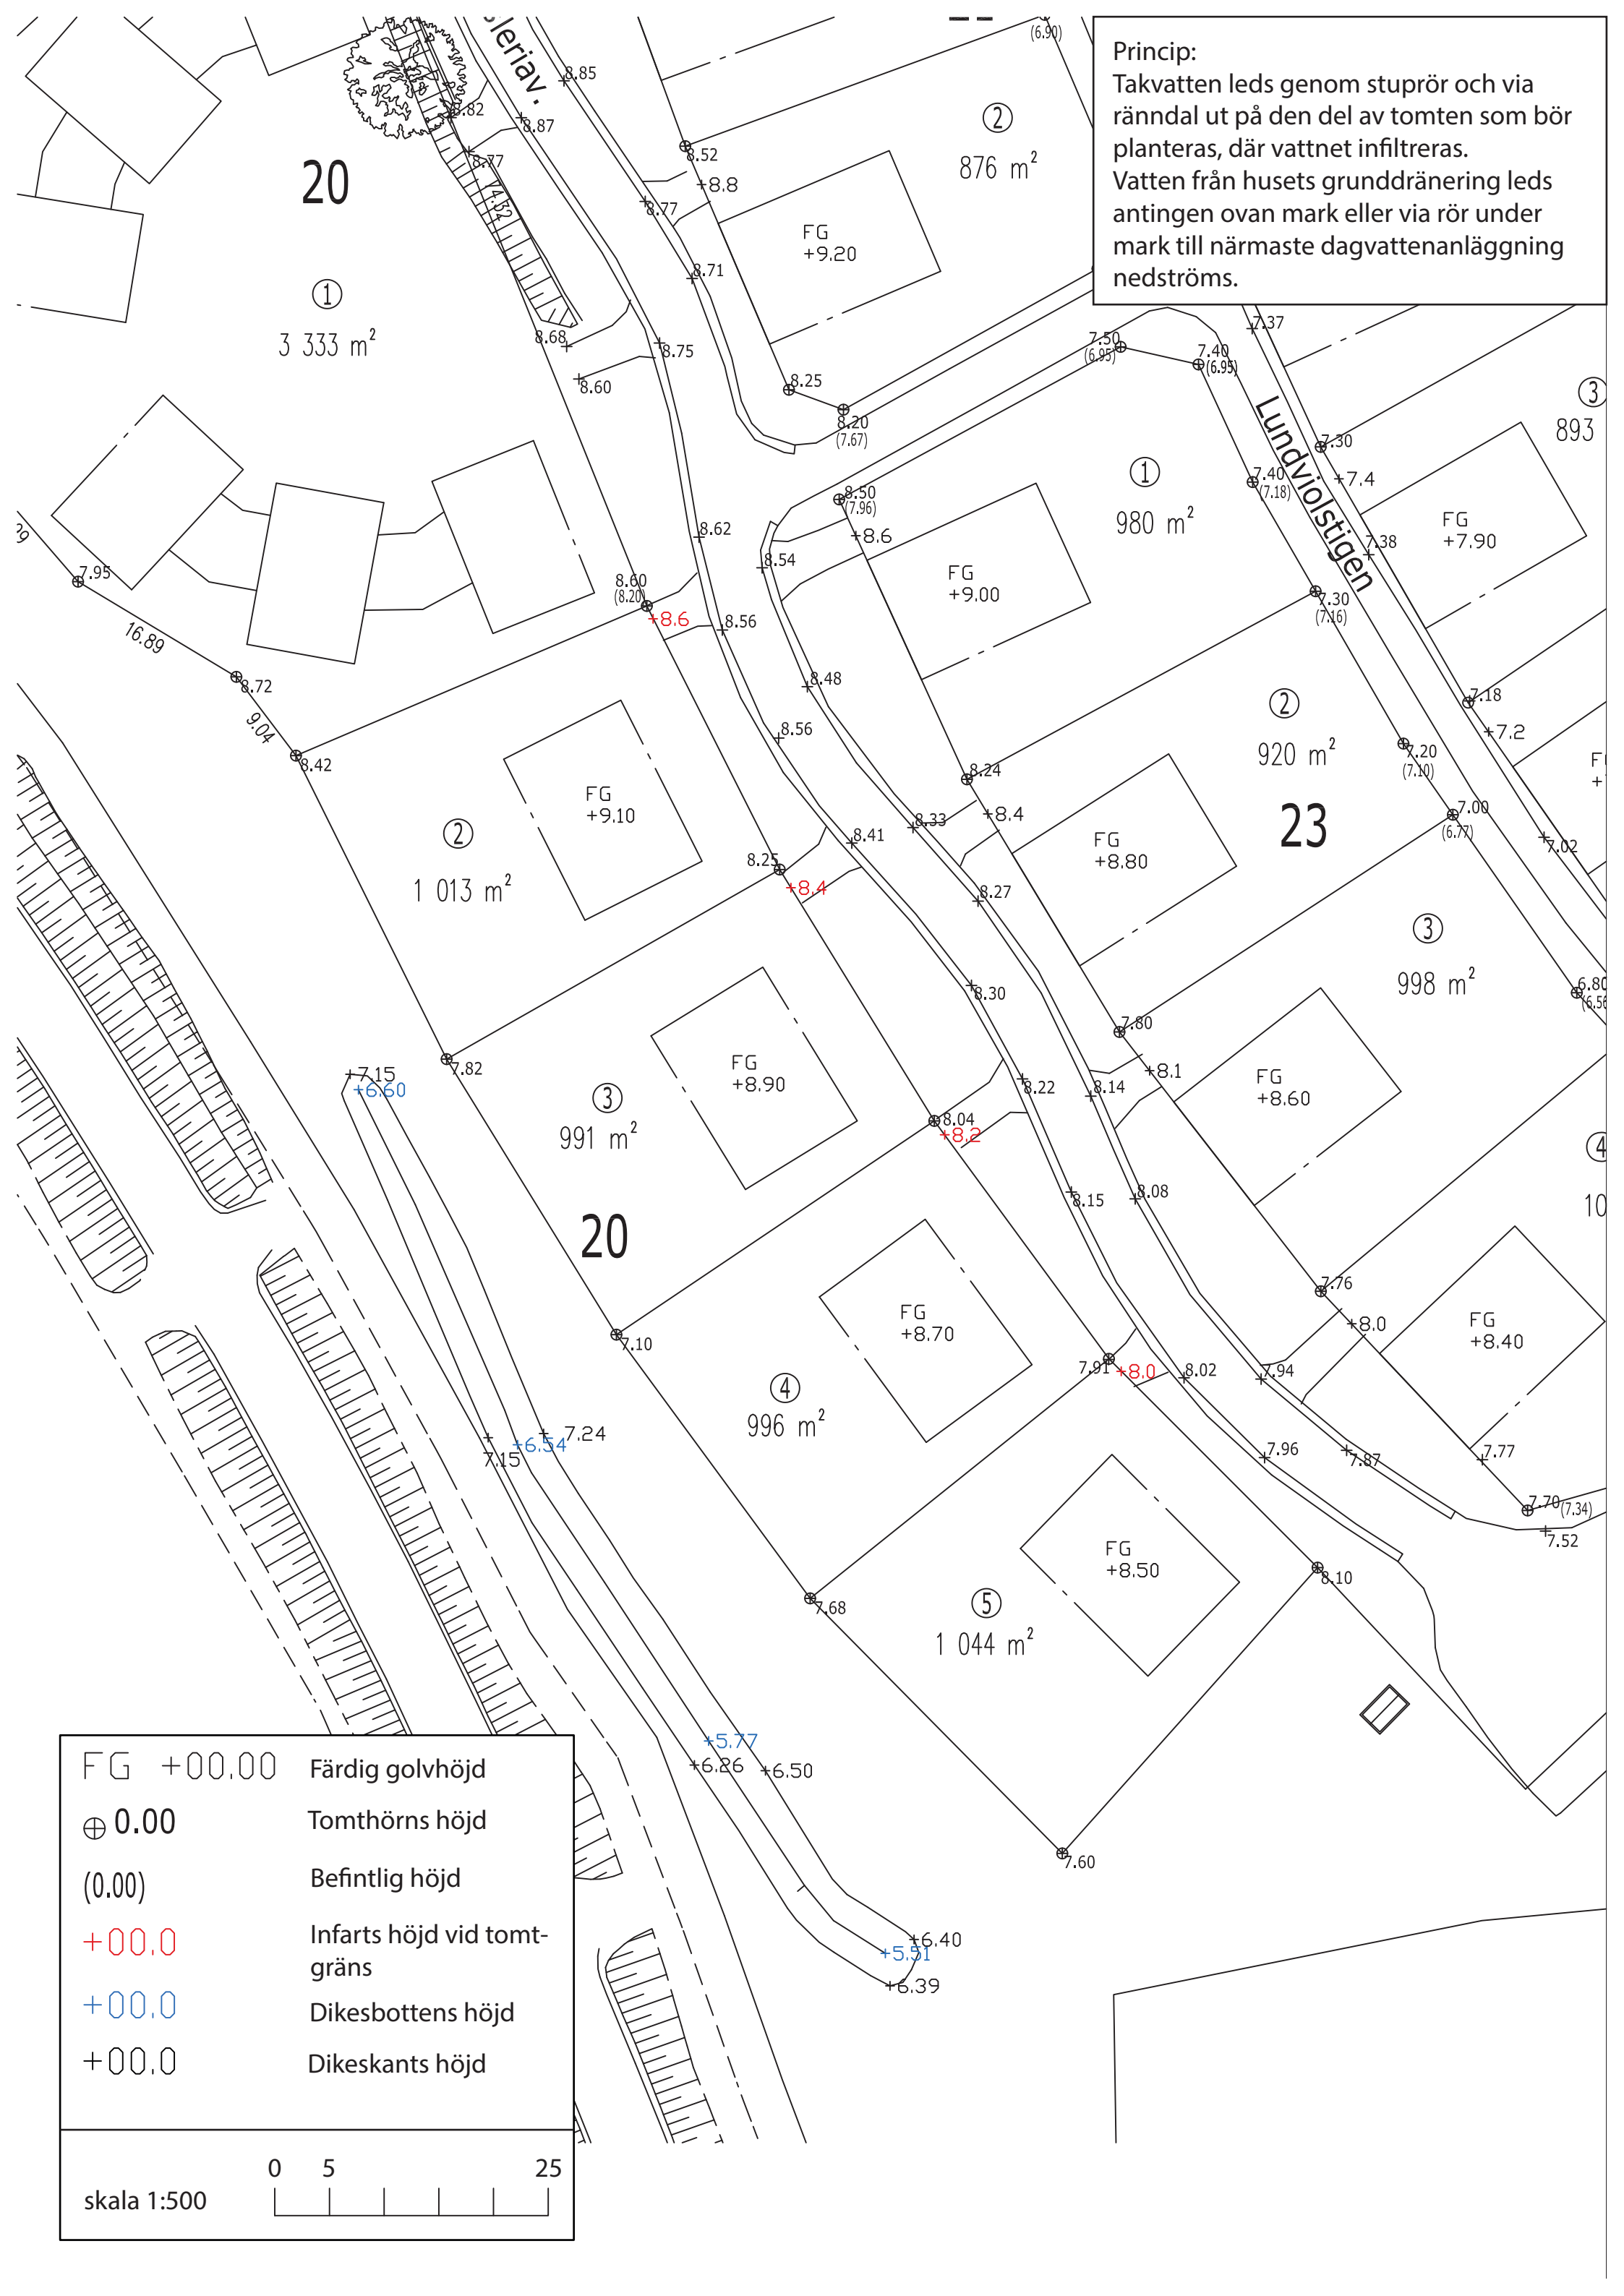

FG +00.00	Färdig golvhöjd
⊕ 0.00	Tomthörns höjd
(0.00)	Befintlig höjd
+00.0	Infarts höjd vid tomtgräns
+00.0	Dikesbottens höjd
+00.0	Dikeskants höjd

0 5 25

skala 1:500