


Princip:
 Takvatten leds genom stuprör och via rännal ut på den del av tomten som bör planteras, där vattnet infiltreras.
 Vatten från husets grunddränering leds antingen ovan mark eller via rör under mark till närmaste dagvattenanläggning nedströms.

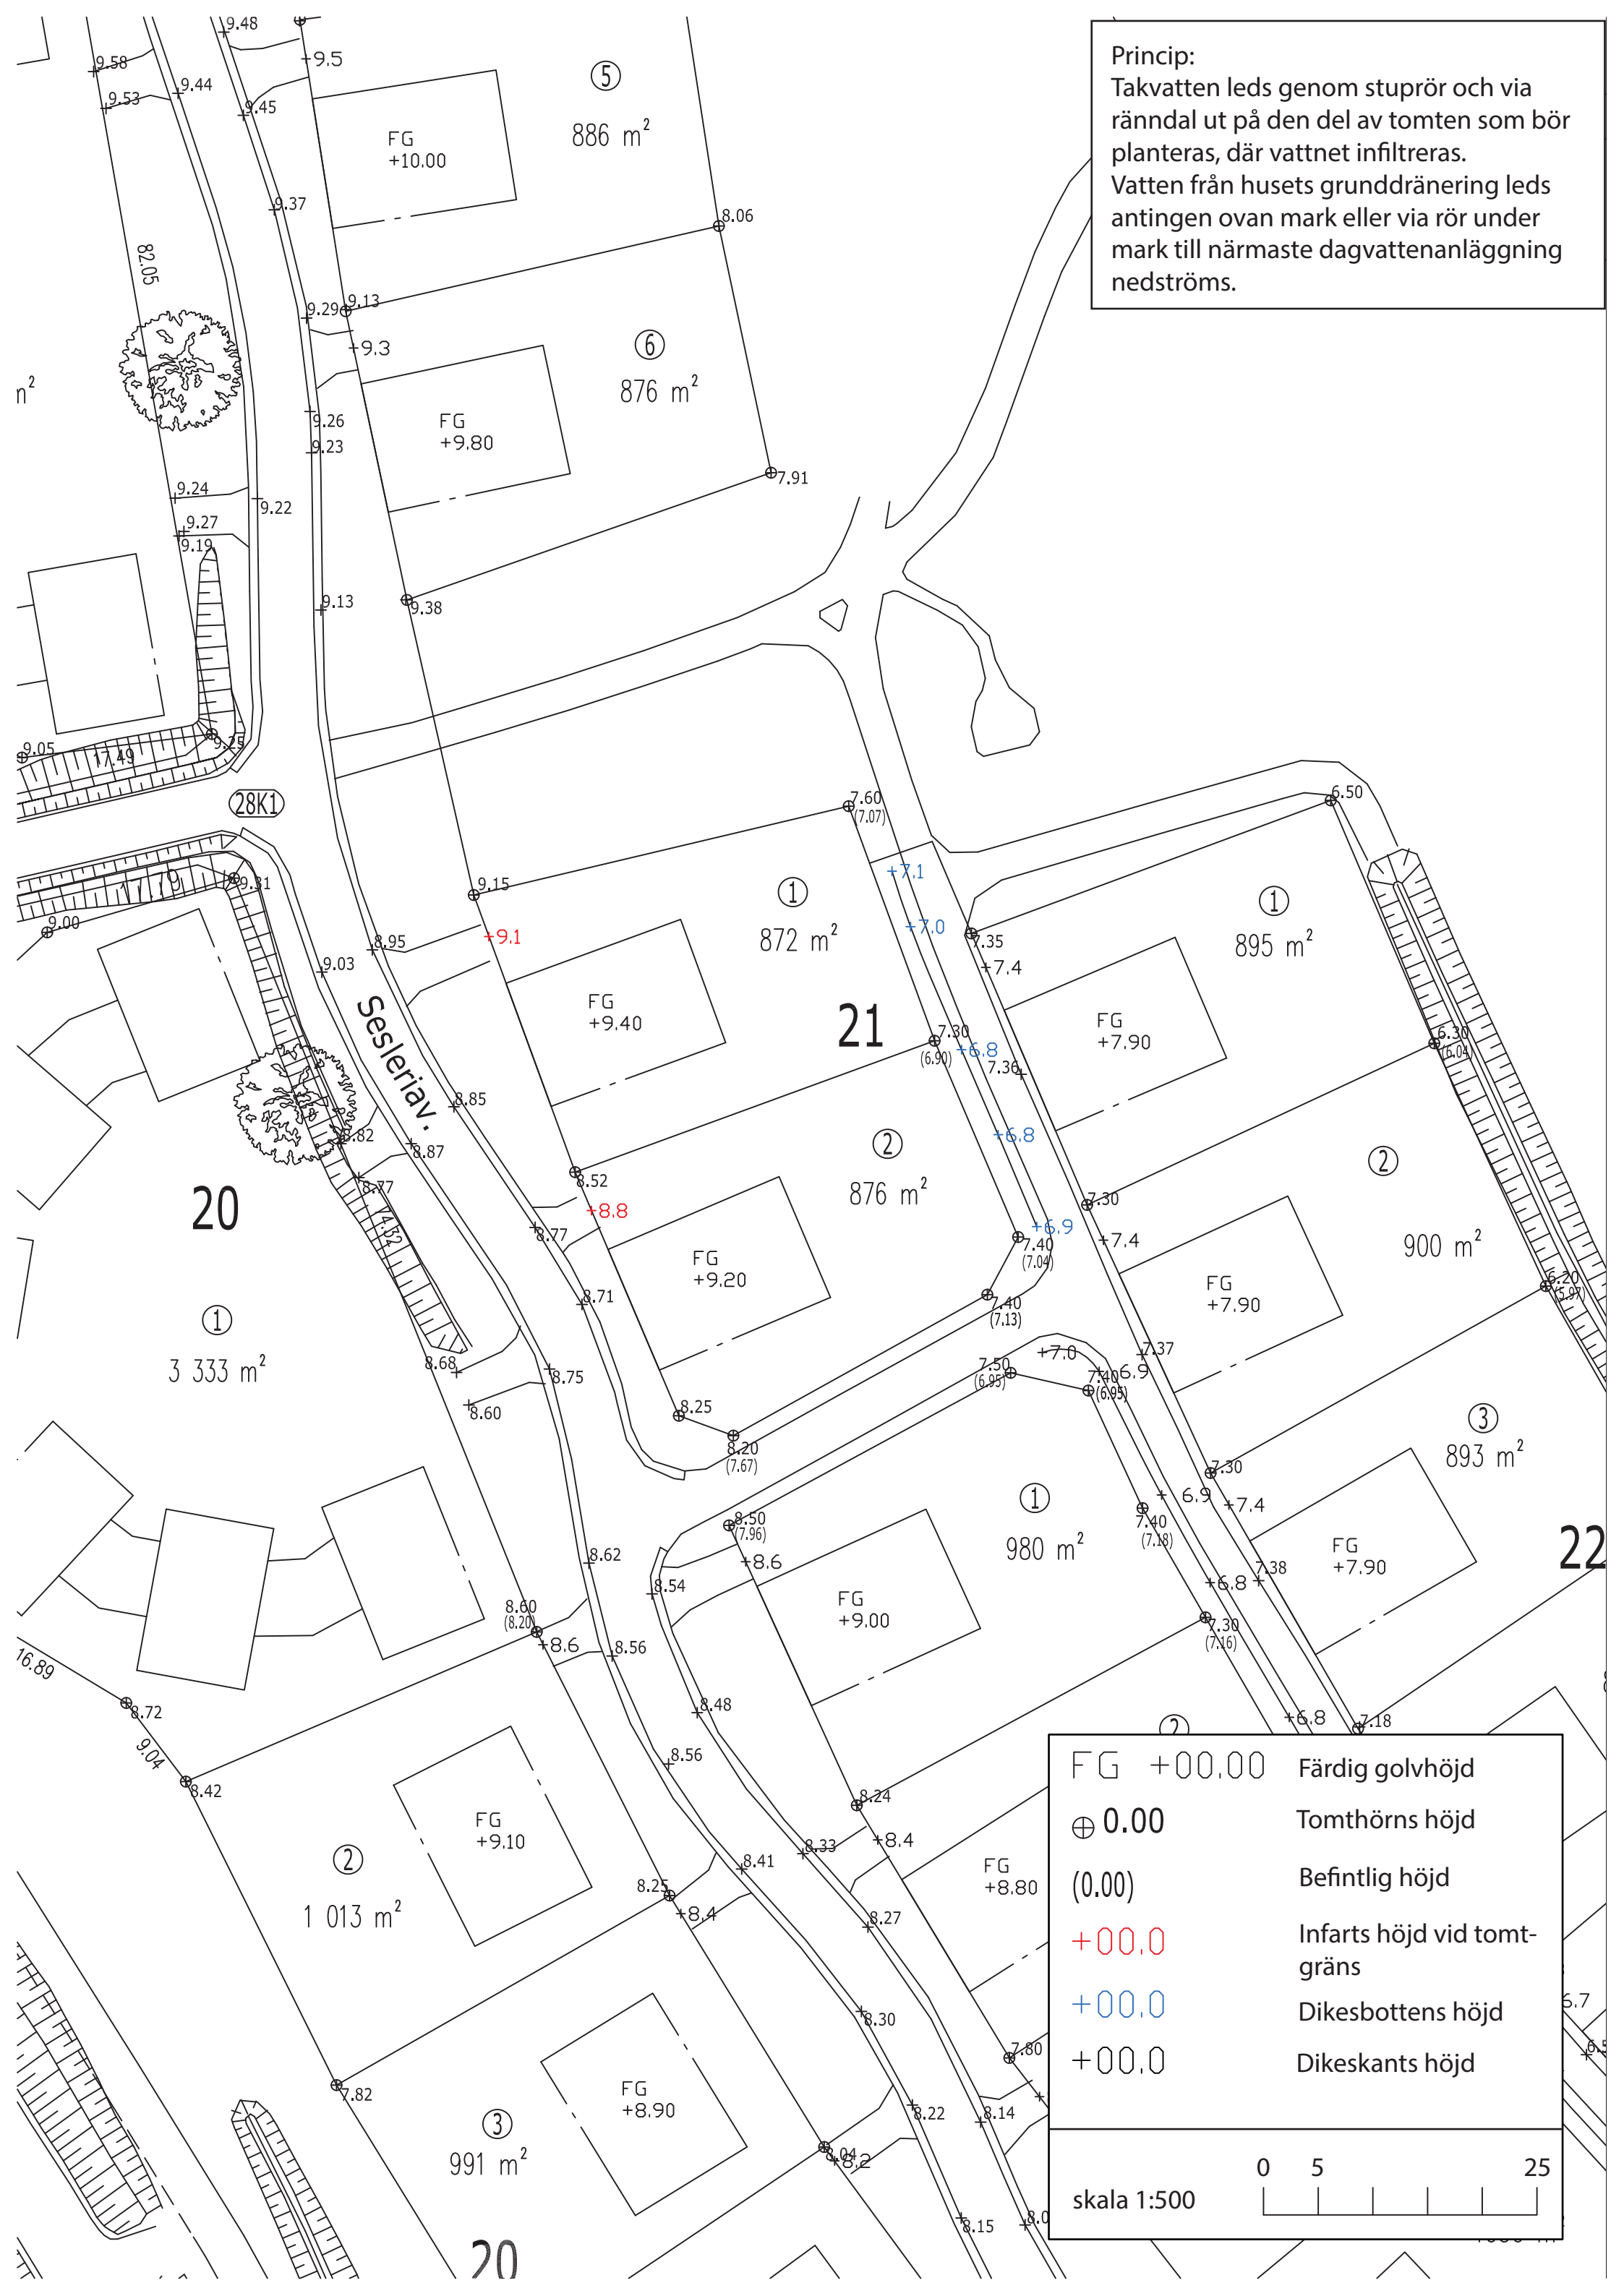

FG +00.00	Färdig golvhöjd
⊕ 0.00	Tomthörns höjd
(0.00)	Befintlig höjd
+00.0	Infarts höjd vid tomtgräns
+00.0	Dikesbottens höjd
+00.0	Dikeskants höjd

skala 1:500

0 5 25